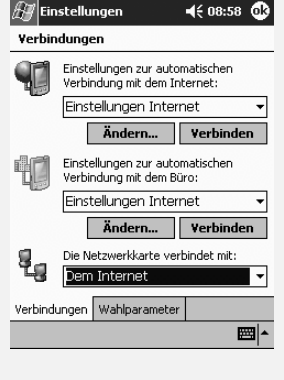

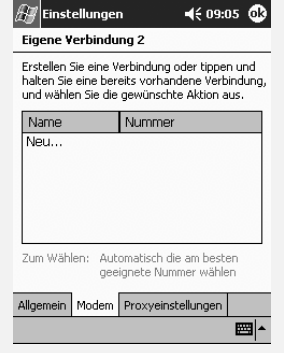
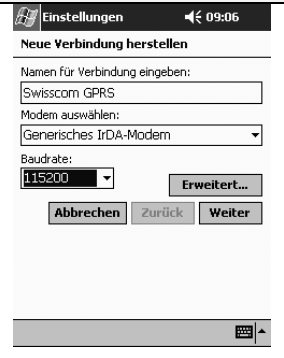
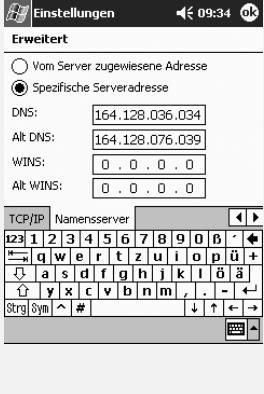





GPRS Modem-Konfiguration: Pocket PC 2002 (V3.5)

<p>1.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie im Menü ‚Start‘ die ‚Einstellungen‘ aus • Im Register ‚Verbindungen‘ klicken Sie auf ‚Verbindungen‘ • Im Auswahlfeld ‚Die Netzwerkkarte verbinden mit:‘ ‚Dem Internet, auswählen
<p>2.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Im Register ‚Wählparameter‘ auf den Druckknopf ‚Wählmuster‘ drücken • Ersetzen Sie die Eingabe im Feld ‚Ortsgespräche‘ durch den Buchstaben g • Ersetzen Sie die Eingabe im Feld ‚Ferngespräche‘ durch den Buchstaben g • Ersetzen Sie die Eingabe im Feld ‚Auslandgespräche‘ durch den Buchstaben g • Schliessen Sie das Eingabefenster durch Drücken des Druckknopfs ‚OK‘
<p>3.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie wiederum im Menü ‚Start‘ die ‚Einstellungen‘ aus • Im Register ‚Verbindungen‘ klicken Sie auf ‚Verbindungen‘ • Wählen Sie unter ‚Einstellungen zur automatischen Verbindungen mit dem Internet:‘ ‚Neu...‘ aus • Geben Sie als Namen für die Einstellung Swisscom GPRS ein
<p>4.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Im Register ‚Modem‘ auf ‚Neu...‘ drücken • Geben Sie im Feld ‚Namen für Verbindungen eingeben‘ Swisscom GPRS ein • Als Modem selektieren Sie für Infrarotverbindung ‚Generisches IrDA-Modem‘ oder Sie wählen eine andere gewünschte Verbindungsart aus (Beispiel: Seriell oder Bluetooth) • Wählen Sie unter ‚Baudrate‘ die Geschwindigkeit ‚115200‘ aus

<p>5. </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie auf den Druckknopf ‚Erweitert‘ • Wählen Sie das Register ‚Namensserver‘ aus • Aktivieren Sie die Checkbox ‚Spezifische Serveradresse‘ • Im Feld ‚DNS‘ erfassen Sie bitte 134.128.036.034 • Im Feld ‚Alt DNS‘ erfassen Sie bitte 164.128.076.039 • Drücken Sie jetzt ‚OK‘ und anschliessend ‚Weiter‘
<p>6. </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Im Feld ‚Telefonnummer:‘ geben Sie *99***1# ein • Drücken Sie auf ‚Weiter‘
<p>7. </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entfernen Sie das Häkchen (Flag) bei ‚Auf Freizeichen warten‘ • Geben Sie unter ‚Zusätzl. Modembefehle für Wählzeichenfolge:‘ folgenden String ein: +cgdcont=1,“IP“,“gprs.swisscom.ch“ • Drücken Sie jetzt auf ‚Fertig st.‘
<p>8. </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie wiederum im Menü ‚Start‘ die ‚Einstellungen‘ aus • Im Register ‚Verbindungen‘ klicken Sie auf ‚Verbindungen‘ • Unter ‚Einstellungen zur automatischen Verbindung mit dem Internet:‘ wählen Sie ‚Swisscom GPRS‘ aus • Drücken sie jetzt auf den dazugehörigen Druckknopf ‚Verbinden‘ • Für Benutzername und Kennwort geben Sie gprs ein und drücken Sie ‚OK‘ • Im Menü ‚Start‘ können Sie jetzt Ihren ‚Internet Explorer‘ starten und Ihre Startseite wird automatisch geladen

Abweichungen zur oben erwähnten Standard-Konfiguration:

NOKIA 6310 / 6510 / 8310	<p>Konfiguration Handy: Geben Sie in Ihrem NOKIA-Endgeräte unter Menu (4-7-2-2): Einstellungen, GPRS-Modemeinstellungen, AktivenZugangspunktbearbeiten, Aktiver Zugangspunkt Swisscom GPRS und unter GPRS-Zugangspunkt gprs.swisscom.ch ein.</p> <p>Abweichungen von der Standard-Konfigurationsanleitung: Punkt 5: Aktivieren Sie die Checkbox ‚Vom Server zugewiesene IP-Adresse‘ Punkt 7: Der String für ‚Zusätzl. Modembefehle für Wählzeichenfolge:‘ muss nicht eingetragen werden</p>
Siemens S45 / ME 45	<p>Abweichung von der Standard-Konfigurationsanleitung: Punkt 5: Aktivieren Sie die Checkbox ‚Vom Server zugewiesene IP-Adresse‘</p>